

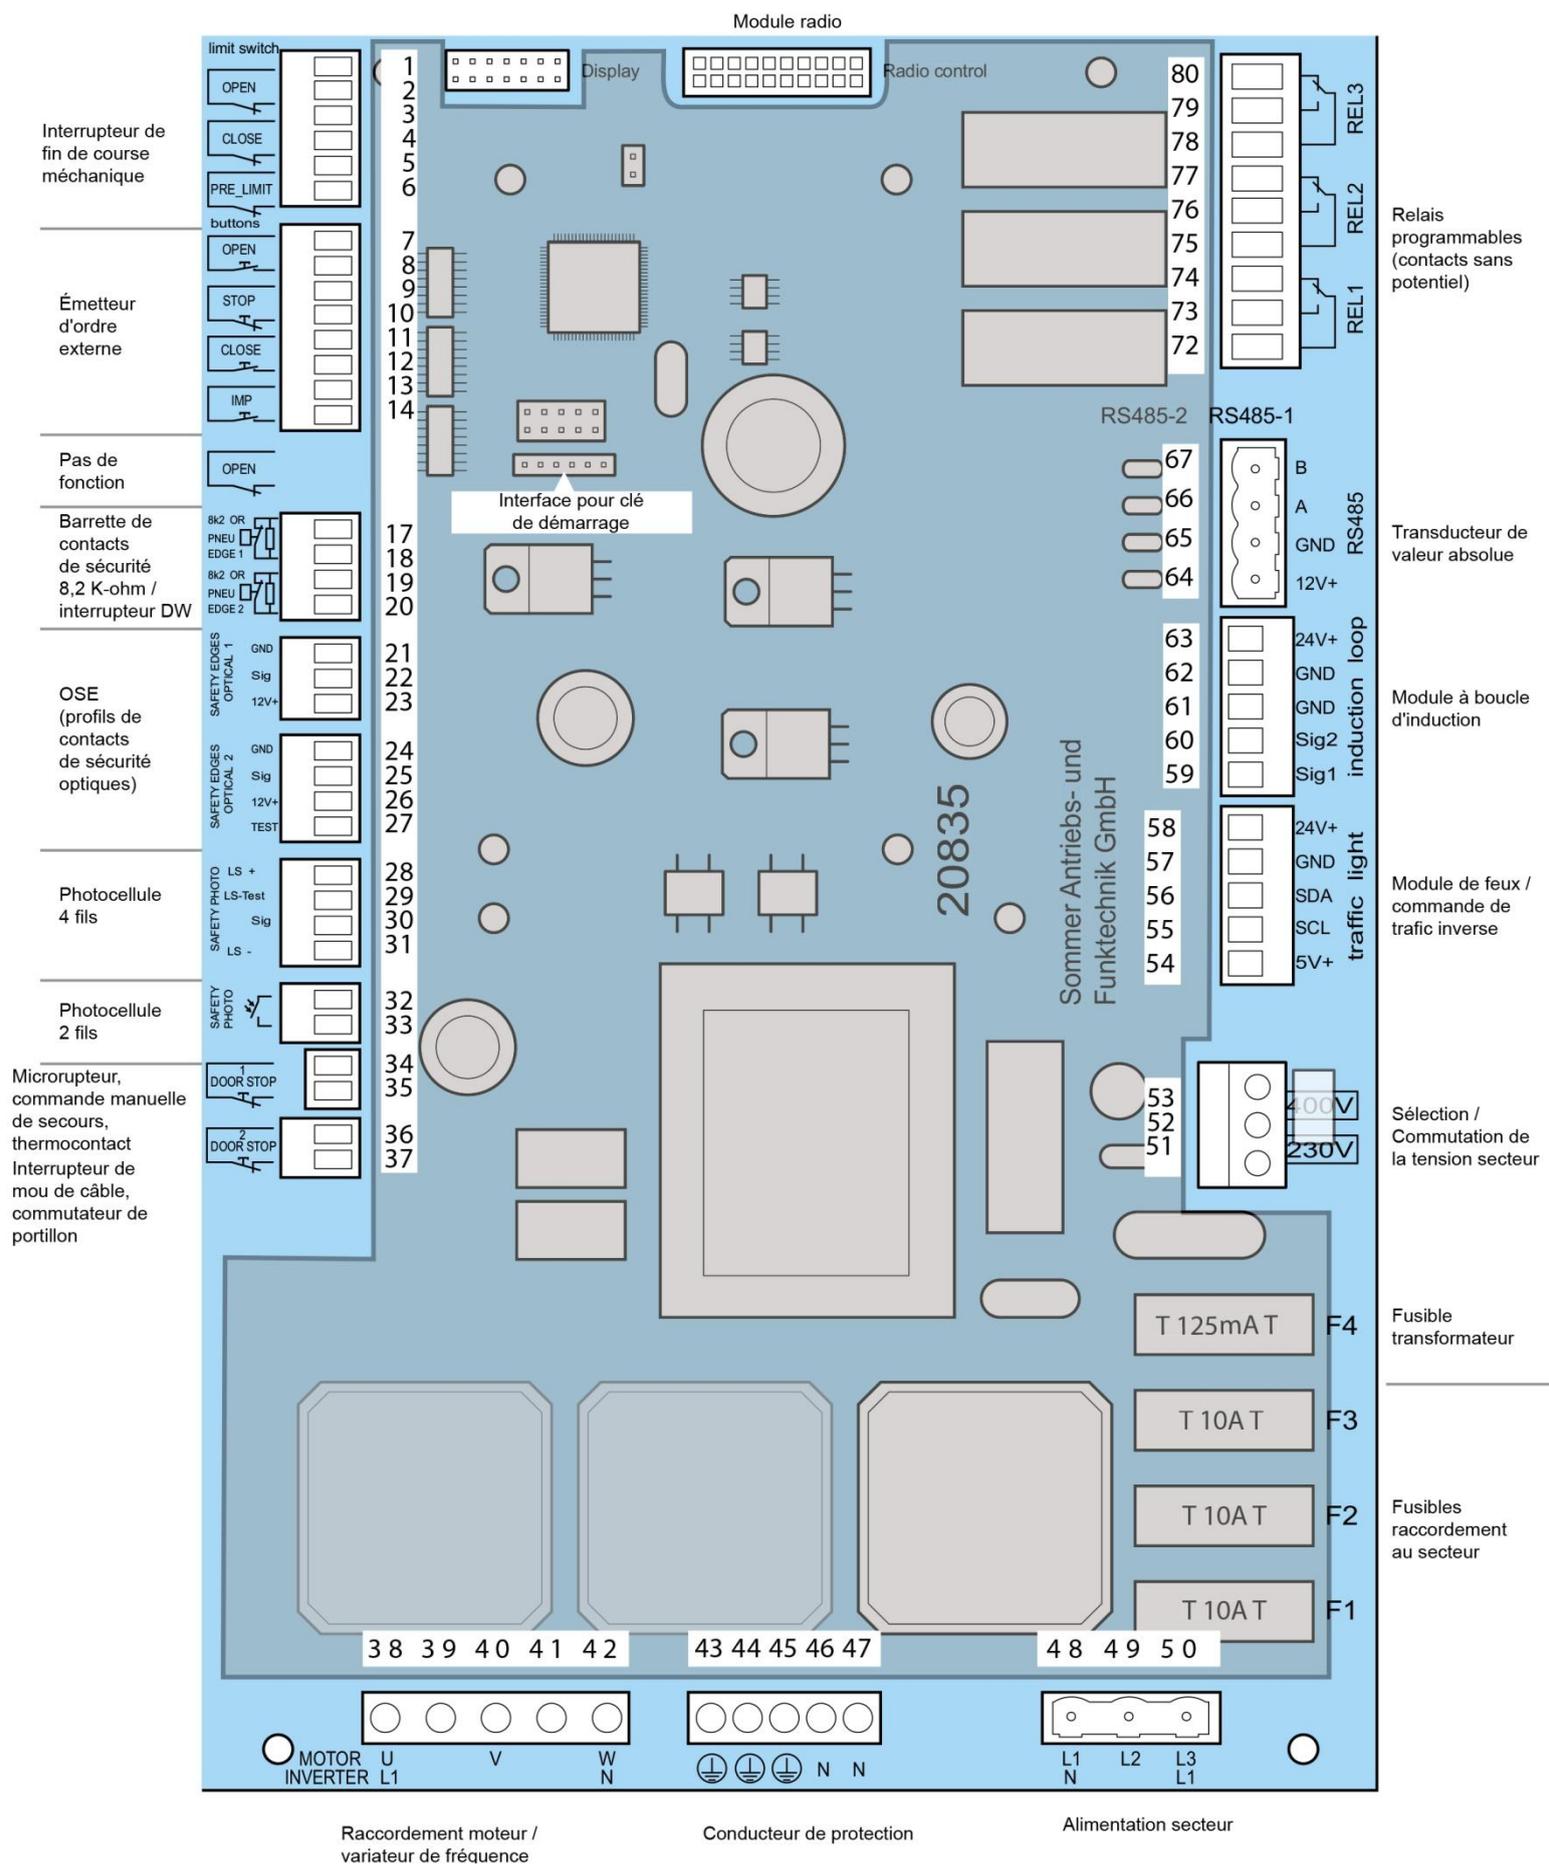


Gigacontrol A

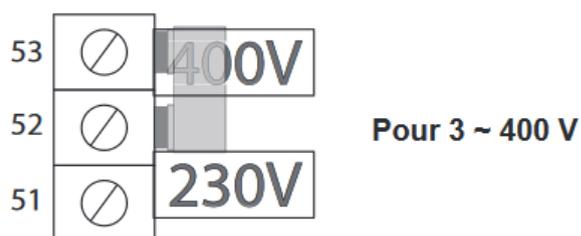


Sélection / Commutation de la tension secteur

Vérifier impérativement que la tension du cavalier de la platine correspond à la tension réellement utilisée. À défaut, la platine pourrait être détruite !

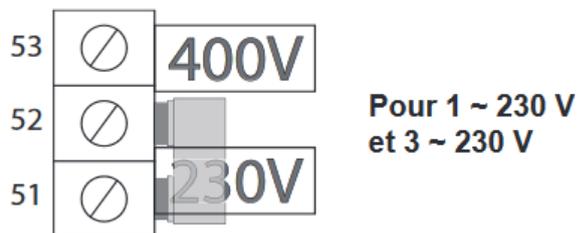

Fonctionnement des touches

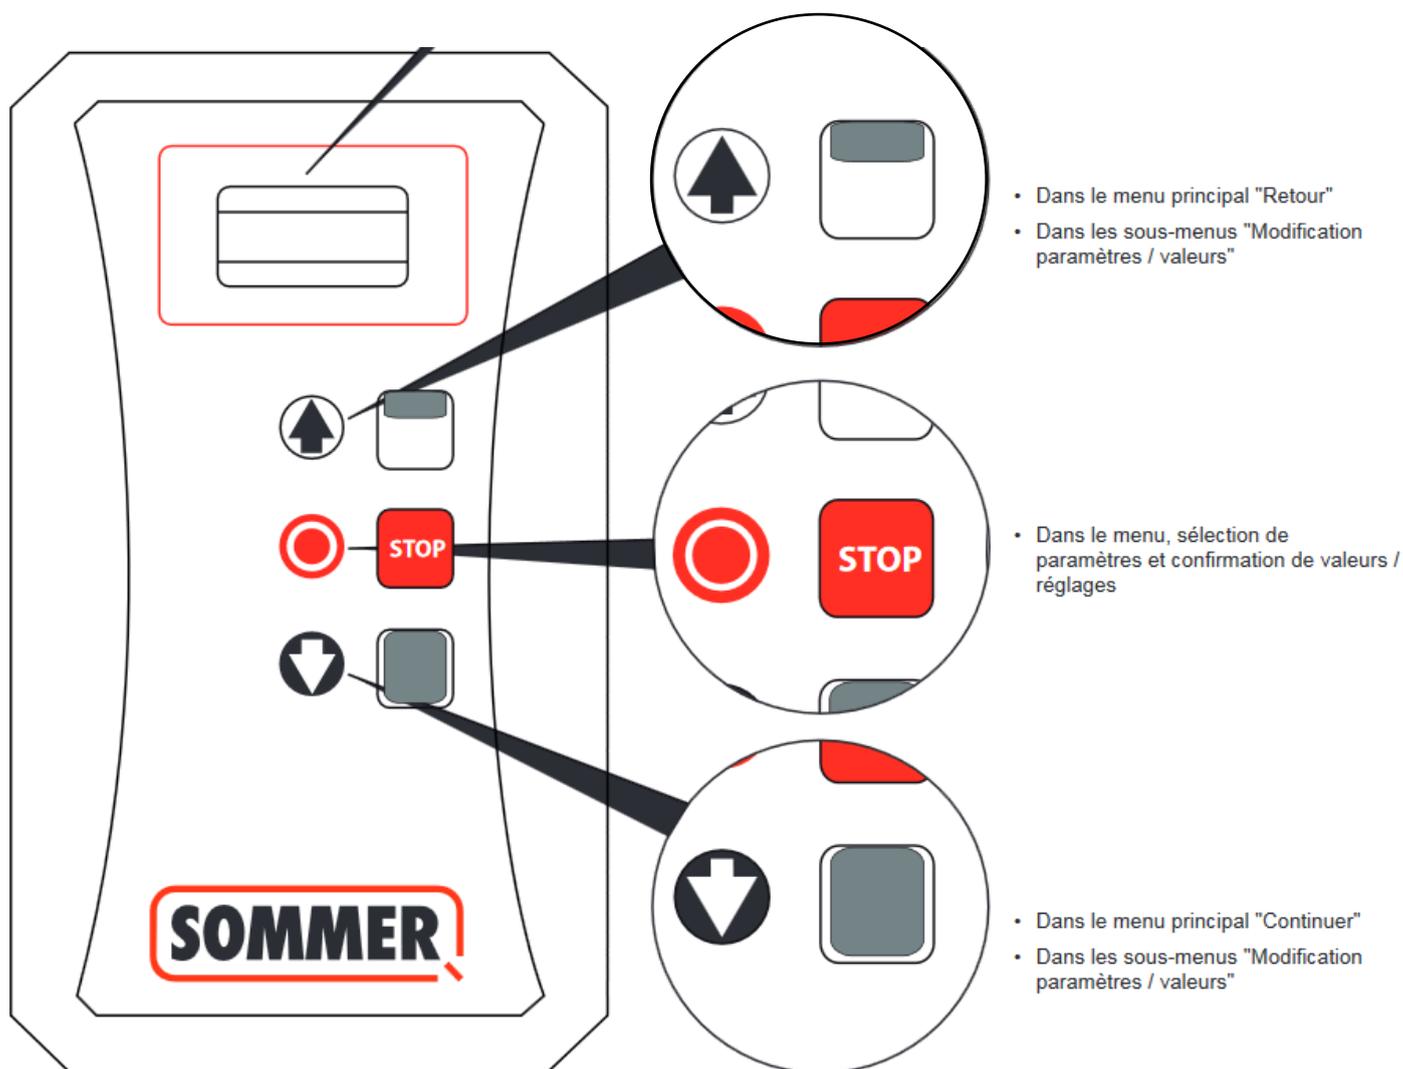


Branchement en triphasé


3 ~ 400 V / Y

3 ~ 230 V / Δ

Raccordement moteur

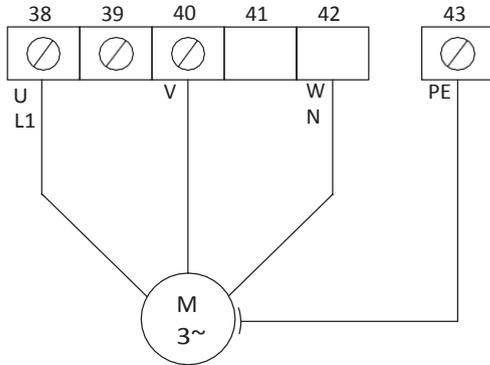


Raccordement secteur

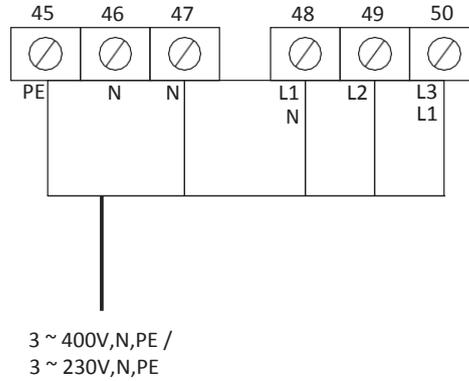


Branchement avec variateur de fréquence

1 ~ 230 V / Δ

Raccordement variateur de fréquence

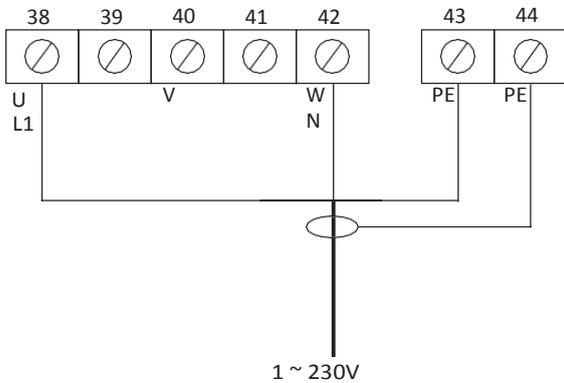

Raccordement secteur

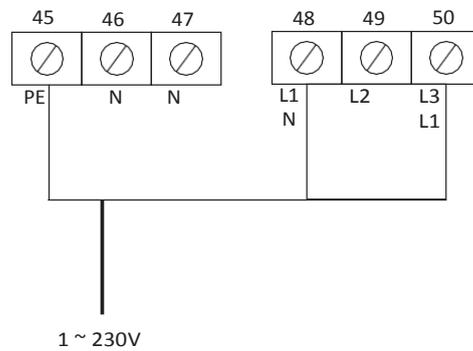

Branchement avec condensateur


1 ~ 230 V / Δ




REMARQUE :

Lorsque le moteur est utilisé avec un condensateur, le **fusible F1** doit être retiré !

Raccordement moteur

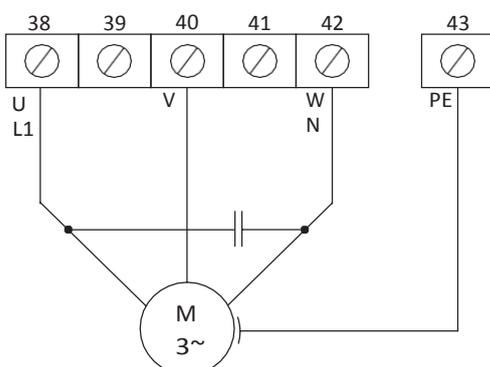


Raccordement secteur

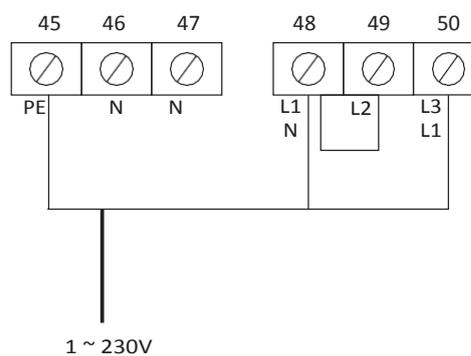


Sécurités

Barre palpeuse optique (OSE) ou barrière immatérielle

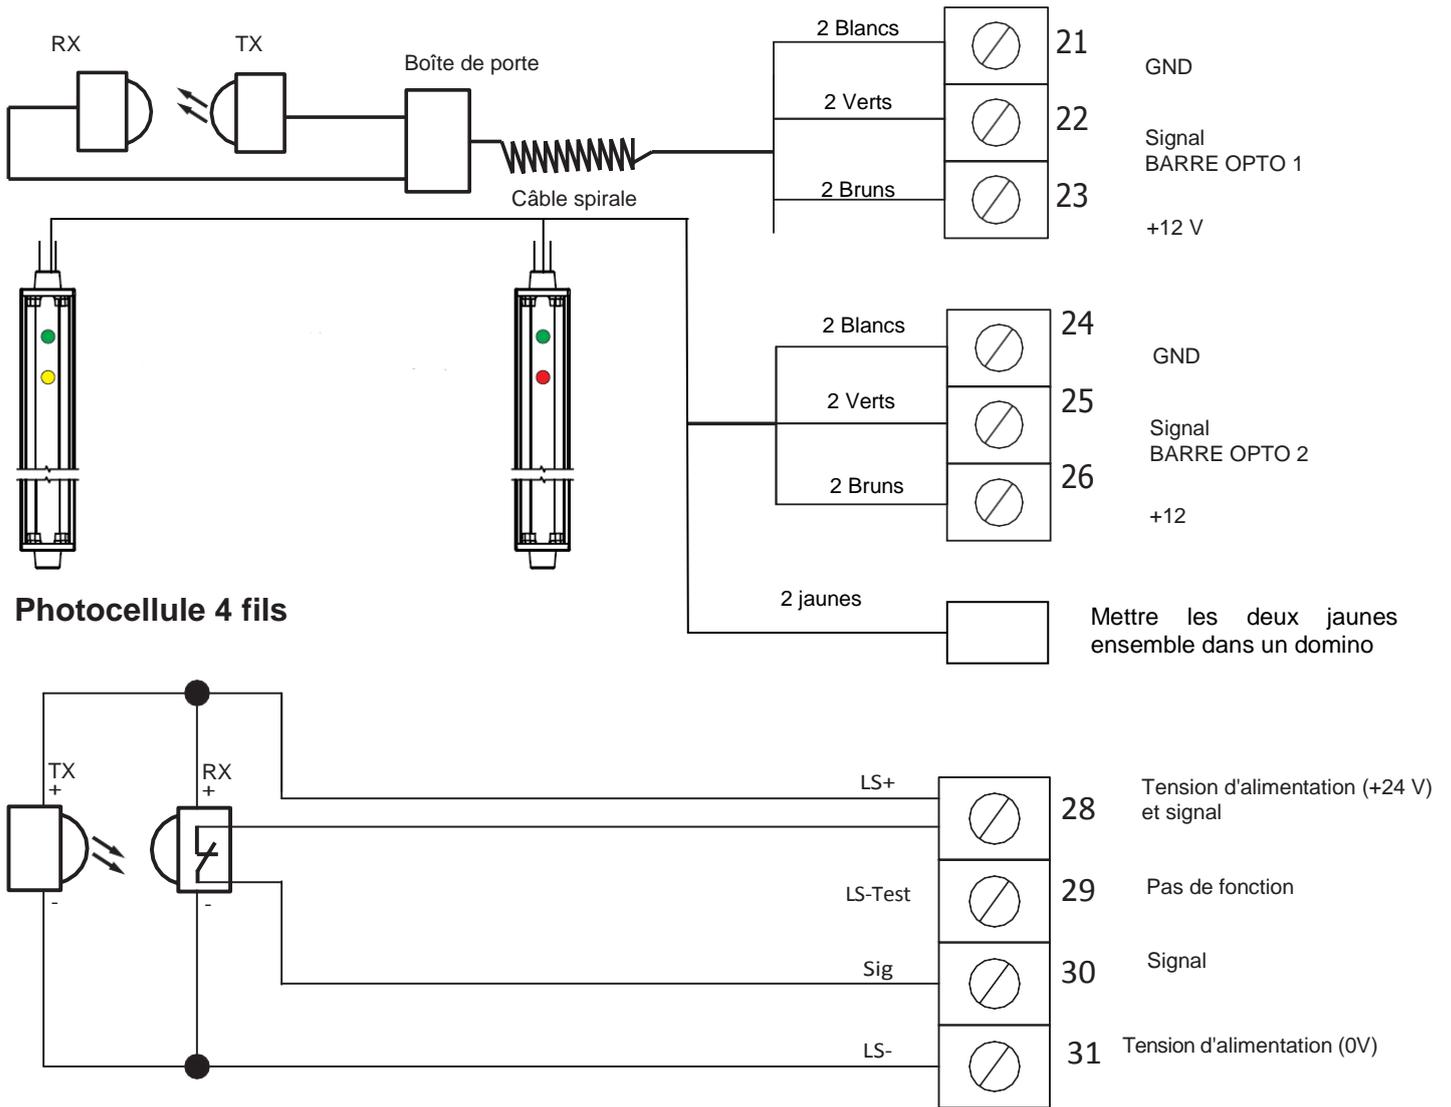

- Pour le branchement d'une barre palpeuse 8,2KOhm, voir page 17 de la notice générale
- Pour le branchement d'une photocellule 2 fils, voir page 19 de la notice générale

Branchement du relais pour feu clignotant 230V


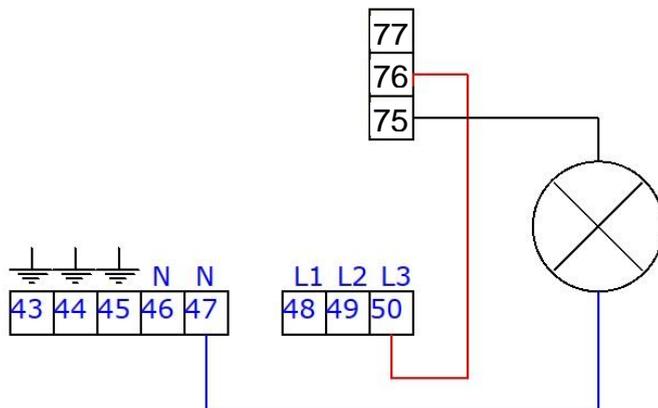


- Si vous avez un feu 24V, prendre les bornes 63(+) et 62 (-) pour l'alimentation

Mise en service

Avant de commencer la mise en service, la porte doit être amenée manuellement à peu près au milieu afin qu'une détection du sens de rotation soit possible.

1. Mettre la commande sous tension

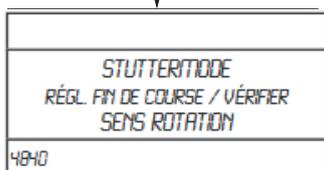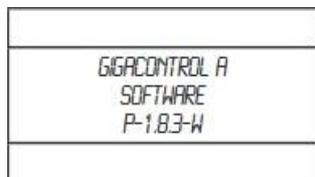

Lorsque STUTTERMODE s'affiche sur l'écran, cela signifie qu'une des étapes obligatoires n'a pas été faite.

Saisir un mot de passe


1. Presser la touche  pendant env. 10 secondes.

⇒ L'écran s'éteint.

2. Appuyer alors sur  (tout en maintenant ) pendant 4 secondes.

⇒  s'affiche à l'écran.

3. Relâcher toutes les touches.

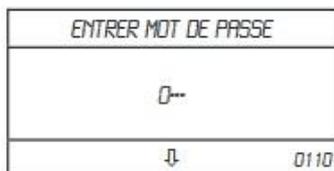

⇒ L'invitation à saisir le mot de passe s'affiche à l'écran. **Mot de passe d'usine 9001.**

⇒ La position active clignote.

4. Sélectionner le chiffre pertinent avec  ou  et confirmer avec la touche « STOP ».

⇒ La position suivante est automatiquement activée.

Menu

ENTREE MOT DE PASSE
9001
CONTINUER



RETOUR
LANGUE FRANCAISE LANGUAGE / LANGUE SELECTION
CONTINUER



RETOUR
REGLAGE HORLOGE
CONTINUER



RETOUR
VERIF SANS ROTATION
CONTINUER




RETOUR
REGLAGE FIN DE COURSE
CONTINUER




RETOUR
MODE FONCTIONNEMENT SELECTION / MODIFIER IMPULSION MONT / HMORT DESC
CONTINUER




RETOUR
REGLAGE SECURITE SELECTION
CONTINUER

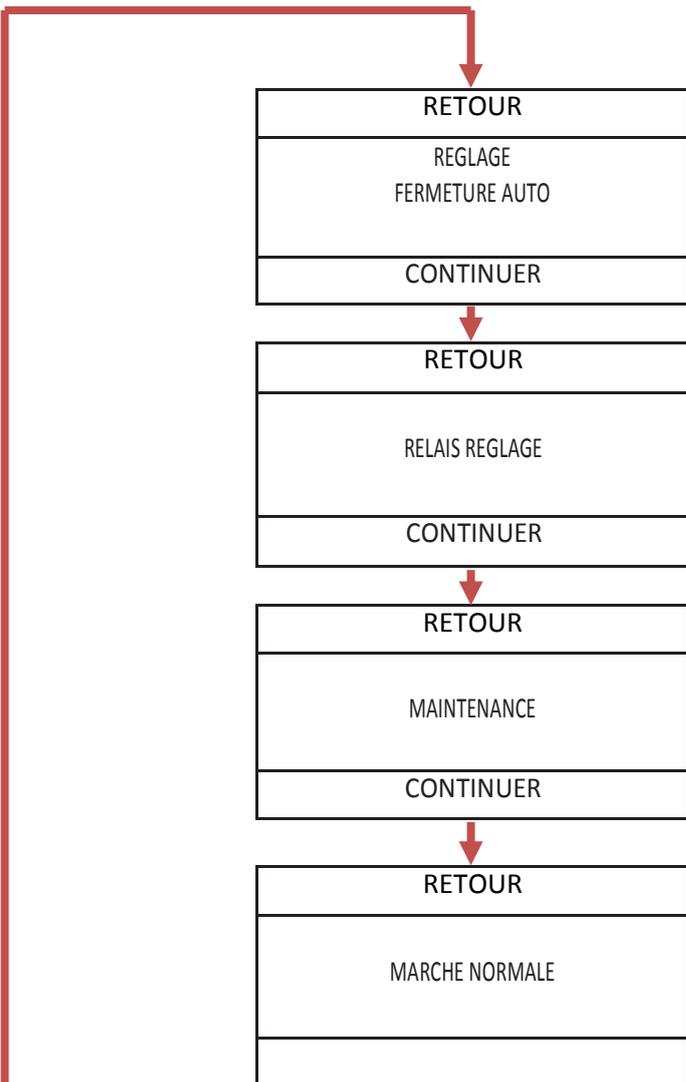

Sélectionner langue


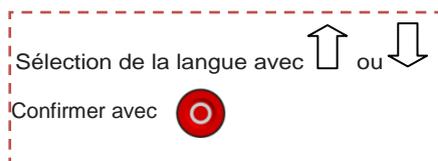


Régler la date et l'heure

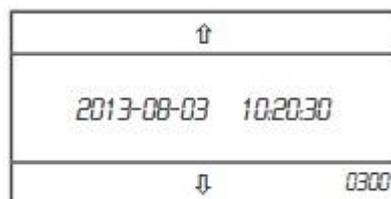


Vérifier le sens de rotation – ETAPE OBLIGATOIRE



Appuyer sur la touche  jusqu'à que la porte s'arrête toute seule (déplacement de 20cm). Si la porte se déplace dans la direction OUVERTURE, confirmer à l'aide de la touche . Si la porte se déplace dans la direction FERMETURE, appuyer avec la touche  pour le sens de rotation incorrect, le sens de rotation va alors changer, vous n'avez pas besoin de toucher au câblage de l'alimentations. La commande permet à nouveau de déplacer la porte avec la touche  dans la direction OUVERTURE suite à la modification du sens de rotation, Confirmer par .

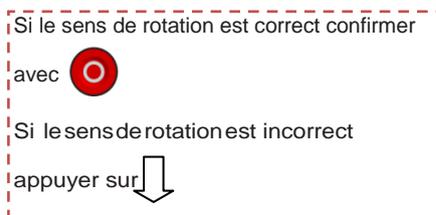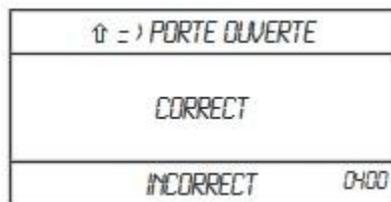

Régler les fins de course – ETAPE OBLIGATOIRE

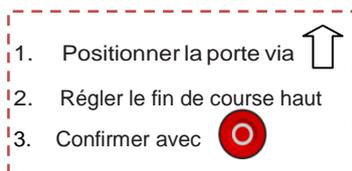

La commande passe automatiquement au point « FIN DE COURSE BAS »

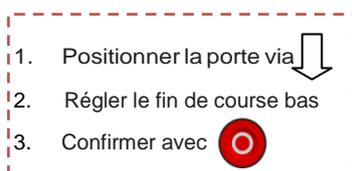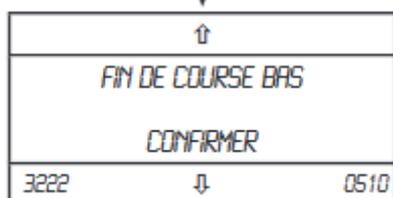

Mode de fonctionnement

Pour sélectionner le mode « Impulsion MONT / DESC » il faudra au préalable valider les sécurités dans le menu



Sélectionner impulsion montée / descente via ↑ ou ↓
 Confirmer avec

Réglage sécurité – Rentrer à l'aide de que dans les menus nécessaires, sinon continuer à l'aide de la touche ↓



Sélectionner réversion total fer via ↑ ou ↓
 Confirmer avec

Sélectionner photocellule non testée via ↑ ou ↓
 Confirmer avec



Quitter avec

Photocellule 2 fils, programmation page 30 de la notice générale. Continuer avec ↓



Sélectionner réversion totale fermeture via ↑ ou ↓
 Confirmer avec

Si votre barre palpeuse ou barrière immatérielle est correctement branchée alors il y'aura écrit CONNECTE. S'il y a écrit NON CONNECTE, il y a une erreur dans le branchement ou d'alignement.


Barre opto 2, programmation page 30 de la notice générale. Continuer avec ↓

8K2 / PNEU 1, programmation page 31 de la notice générale. Continuer avec ↓

8K2 / PNEU 2, programmation page 31 de la notice générale. Continuer avec ↓

Fermeture automatique

Cette fonction n'est possible que si une photocellule est utilisée et si elle est active pour la direction FERMETURE (même si vous avez une barrière immatérielle).

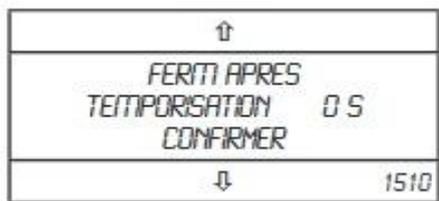


Plage de réglage :
 0 à 999 secondes

Relais réglage

Réglage Relais 2 (si les feux sont branchés)

Si vous avez un frein (moteur porte rapide) le réglage du frein se fera sur le relais 1, voir page 32 de la notice.

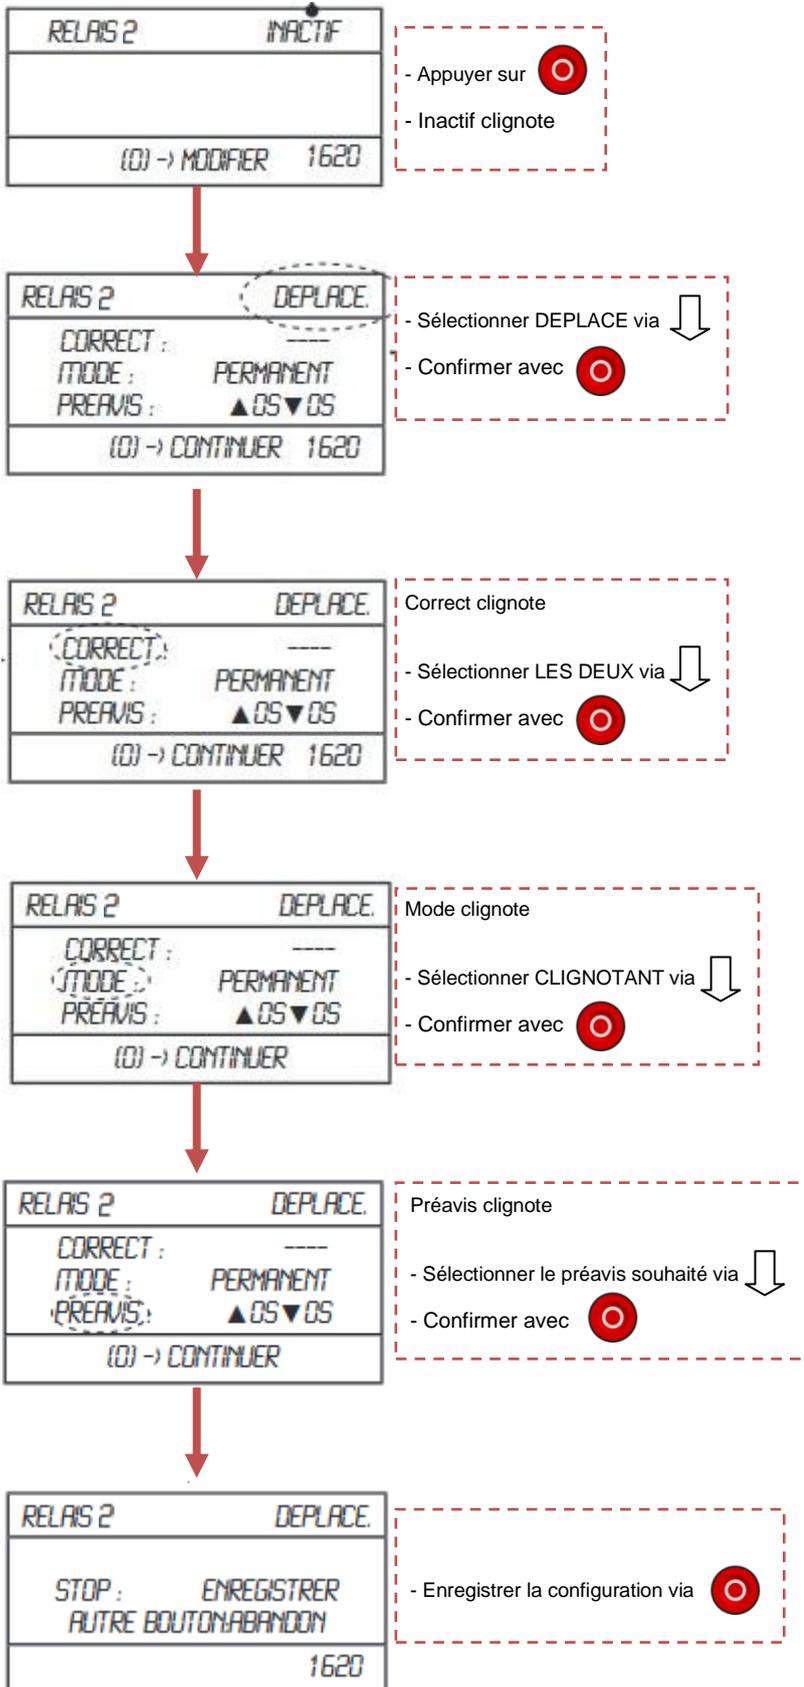

Vous pouvez descendre jusqu'à « marche normale » avec et validez avec afin de sortir du menu